

ТОН-1С-24

Схема внешних соединений.

Оповещатель подключается к источнику питания и шлейфу охраны с помощью розетки. Контакты 2 и 3 замкнуты перемычкой внутри оповещателя. Схема подключения оповещателя приведена на рисунке 1. **Внимание!** Запрещается подключать оповещатели к источнику переменного тока. При подключении соблюдать полярность.

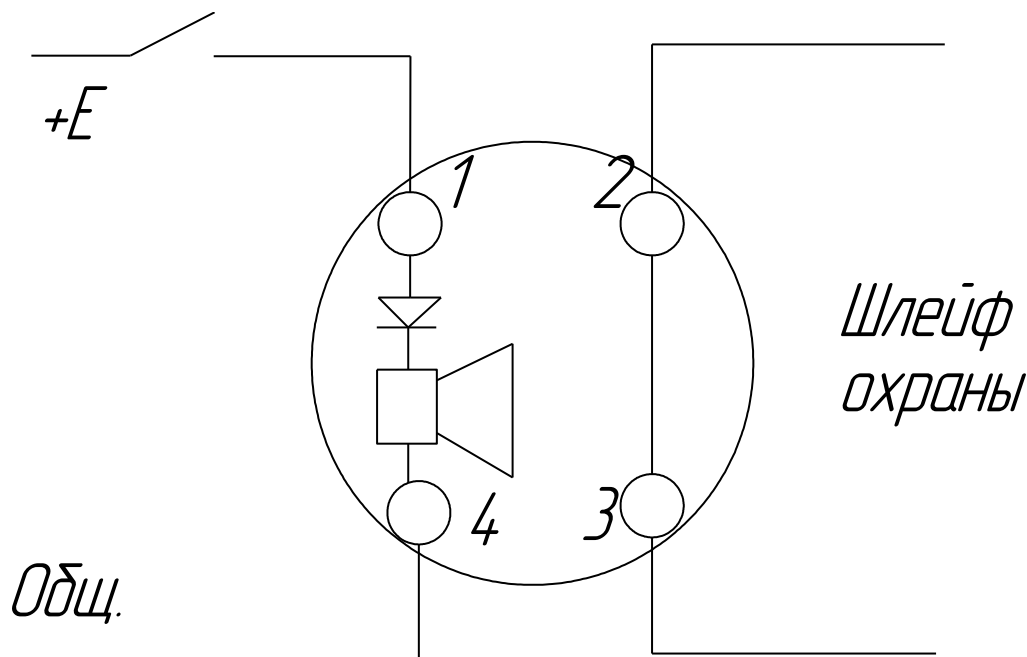


Рисунок 1 – Схема подключения.

Монтаж оповещателя

Размещение и монтаж оповещателей -согласно СП 5.13130.2009.

Не рекомендуется устанавливать оповещатели в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

После установки оповещателя необходимо зафиксировать его в розетке с помощью самореза, входящего в комплект монтажных частей.

Техническое обслуживание и проверка технического состояния

При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно не реже 1 раза в месяц проверить работоспособность оповещателя для чего включить питающее напряжение.