

# БЛИК-РП

## Схема внешних соединений

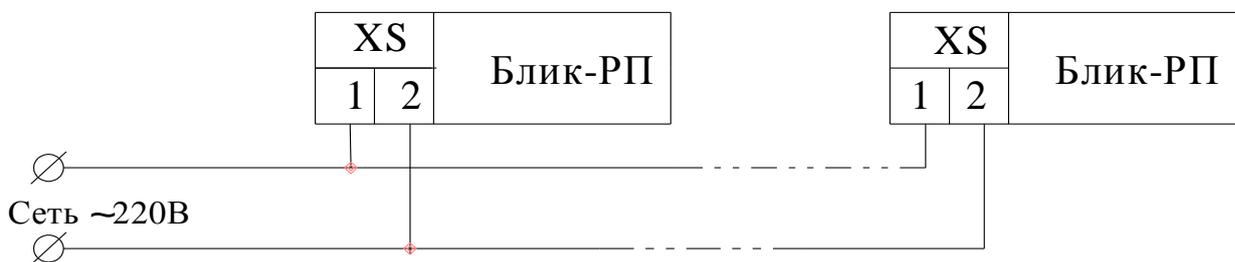


Рисунок 1 – Схема включения.

**ВНИМАНИЕ!** При поступлении в продажу аккумуляторная батарея может быть разряжена, заряд осуществляется автоматически в течение 24 часов.

### Монтаж оповещателя

Размещение и монтаж оповещателей на объекте должны производиться по заранее разработанному проекту, в котором должны быть учтены требования СП 3.13130.2009.

Не рекомендуется устанавливать оповещатели в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

Для монтажа оповещателя необходимо:

- определить место установки оповещателя и произвести разметку. Крепление извещателя осуществляется двумя саморезами из монтажного комплекта.

- **Расстояние между центрами отверстий под саморезы равно 270 мм.**

- подключить оповещатель к сети ~220В;
- перевести тумблер в положение отмеченное цветной точкой;
- закрепить оповещатель.